


ZUMALINE


INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

Item No./Model: MS-3041S


Name / Nazwa: DUNK

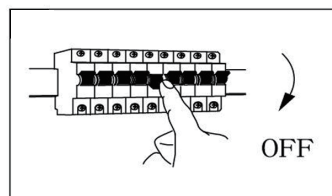


01

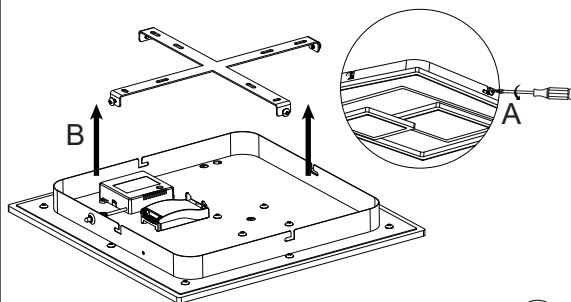



02

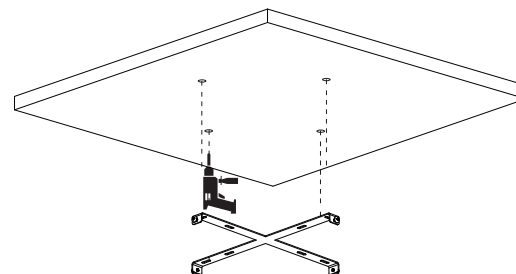


03

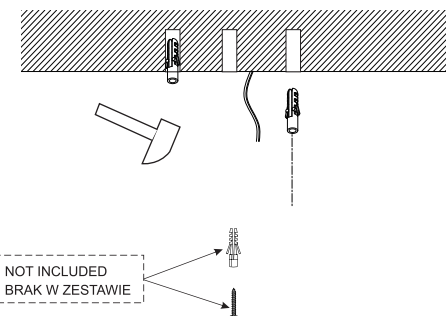


04

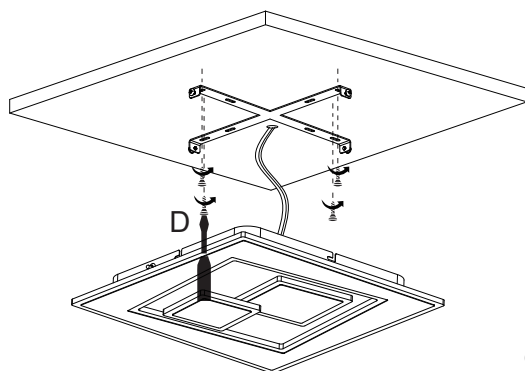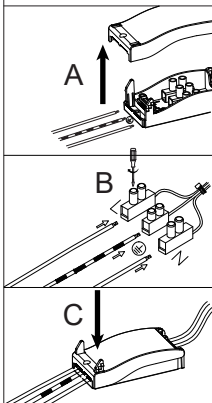


05

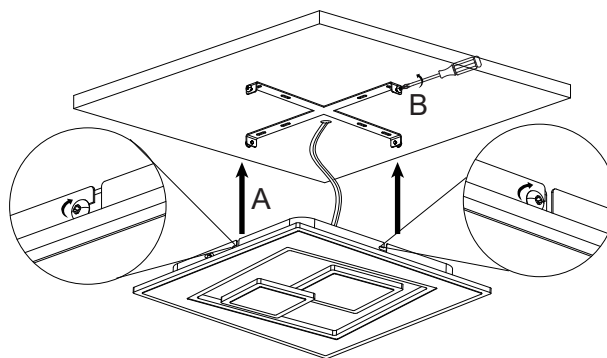

06

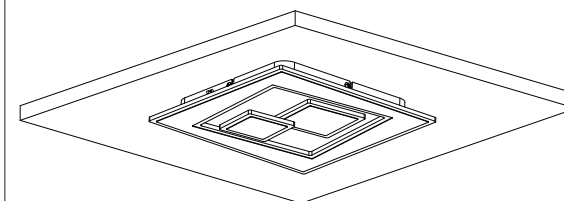

07

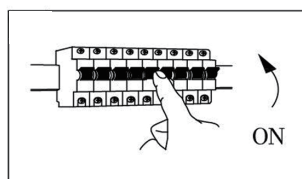

08

This product is equipped with light source of efficiency class C
Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej C




Light source replaceable by professional service
Źródło światła wymienne przez profesjonalny serwis



Driver replaceable by professional service
Oprzęt sterujący wymienny przez profesjonalny serwis

AGATA S.A.
Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, POLSKA

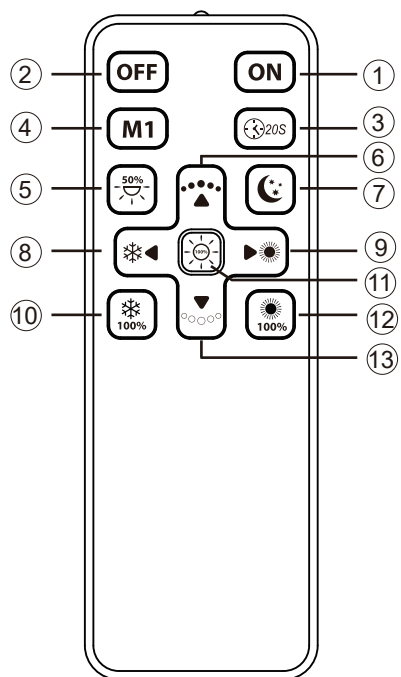

1. Włącz
2. wyłącz
3. Wciśnij przycisk a lampa wyłączy się po 20 sekundach. Po wciśnięciu innego przycisku (w ciągu 20 sekund) lampa pozostanie włączona
4. Wciśnij przycisk (około 5 sekund) by zapamiętać tryb świecenia. Gdy lampa zabłyśnie, oznacza to, że tryb został zapisany.
5. natężenie światła 50%
6. zwiększ natężenie światła
7. tryb nocny
8. Zwiększ barwę światła
9. Zmniejsz barwę światła
10. natężenie światła 100%, barwa światła zimna
11. natężenie światła 100%, barwa światła neutralna
12. natężenie światła 100%, barwa światła ciepła
13. zmniejsz natężenie światła