


REMOTE CONTROL INSTRUCTION

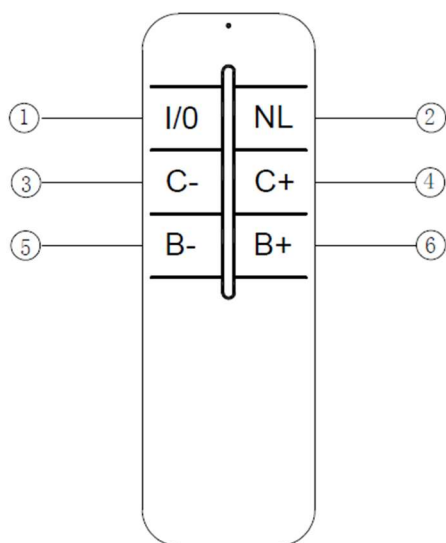

1. Turn on/off
2. Night light
3. CCT change –
 - Short press: one level change of CCT
 - Long press: stepless change of CCT (6000K-2700K)
4. CCT change +
 - Short press: one level change of CCT
 - Long press: stepless change of CCT (2700K-6000K)
5. B – (decrease)
 - Short press: one level change of brightness
 - Long press: stepless change of brightness
6. B + (increase)
 - Short press: one level change of brightness
 - Long press: stepless change of brightness

CODE PAIRING:

Press longer the button 6 (B+) and switch on the light using wall switch. After 5 seconds the light will flash once – it means the pairing of the lamp and remote was successful.


To decode the remote control follow the steps as above.

Model: K71-01A6C

Battery: 2xAAA 1,5 V (not included)

Frequency: 2,4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

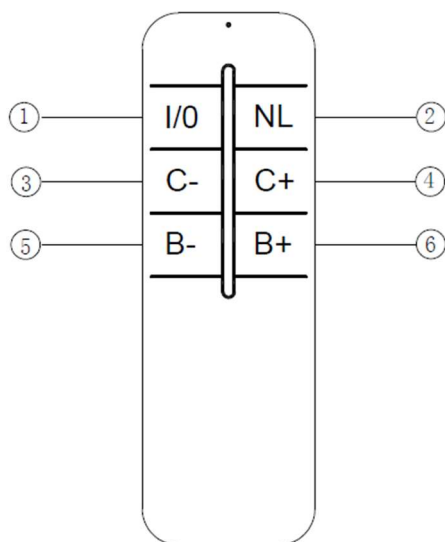

1. Włącz/wyłącz
2. Tryb nocny
3. Zmiana barwy światła –
 - Przyciśnij: zmiana barwy światła o jeden stopień.
 - Długie przyciśnięcie: bezstopniowa zmiana barwy światła.
4. Zmiana barwy światła +
 - Przyciśnij: zmiana barwy światła o jeden stopień.
 - Długie przyciśnięcie: bezstopniowa zmiana barwy światła.
5. Zmniejsz natężenie światła -
 - Przyciśnij: zmniejsz natężenia światła o jeden stopień.
 - Długie przyciśnięcie: bezstopniowe zmniejszenie natężenia światła.
6. Zwiększ natężenie światła +
 - Przyciśnij: zwiększ natężenia światła o jeden stopień.
 - Długie przyciśnięcie: bezstopniowe zwiększenie natężenia światła.

FUNKCJA PAROWANIA PILOTA Z LAMPĄ:

Przyciśnij (dłużej) przycisk 6 (B+), włącz lampę poprzez włącznik ścienny. Po 5 sekundach lampa mignie raz - oznacza to, że parowanie lampy i pilota przebiegło pomyślnie.


By rozłączyć pilot z lampą – postępuj jak wyżej.

Model: K71-01A6C

Bateria: 2xAAA 1,5 V (brak w zestawie)

Częstotliwość: 2,4 GHz

NÁVOD NA POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

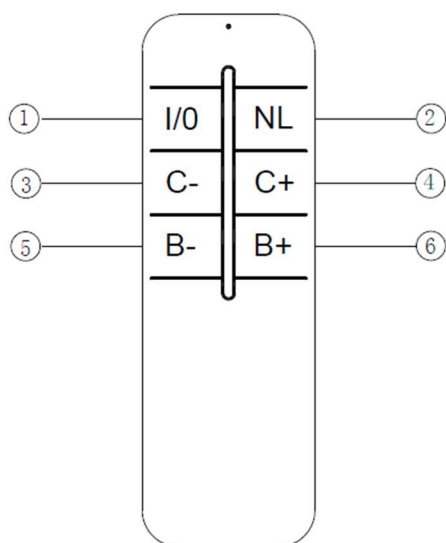

1. Zapnúť / Vypnúť
2. Nočný režim
3. Zmeniť farbu svetla –
 - Stlačte tlačidlo: zmena farby svetla o jeden stupeň.
 - Dlhšie stlačte tlačidlo: plynulá zmena farby svetla.
4. Zmeniť farbu svetla +
 - Stlačte tlačidlo: zmena farby svetla o jeden stupeň.
 - Dlhšie stlačte tlačidlo: plynulá zmena farby svetla.
5. Znížiť intenzitu svetla
 - Stlačte tlačidlo: zníženie intenzity svetla o jeden stupeň.
 - Dlhšie stlačte tlačidlo: plynulé zníženie intenzity svetla.
6. Zvýšiť intenzitu svetla
 - Stlačte tlačidlo: zvýšenie intenzity svetla o jeden stupeň.
 - Dlhšie stlačte tlačidlo: plynulé zvýšenie intenzity svetla.

FUNKCIA SPÁROVANIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA SO SVIETIDLOM

Stlačte (dlhšie) tlačidlo 6 (B+), zapnite lampu pomocou nástenného vypínača. Po 5 sekundách lampa raz zabliká - to znamená, že spárovanie lampy a diaľkového ovládača prebehlo úspešne.


Pre odpojenie diaľkového ovládača od svietidla - postupujte podľa vyššie uvedeného postupu.

Model: K71-01A6C

Batérie: 2xAAA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)

Frekvencia: 2,4 GHz

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

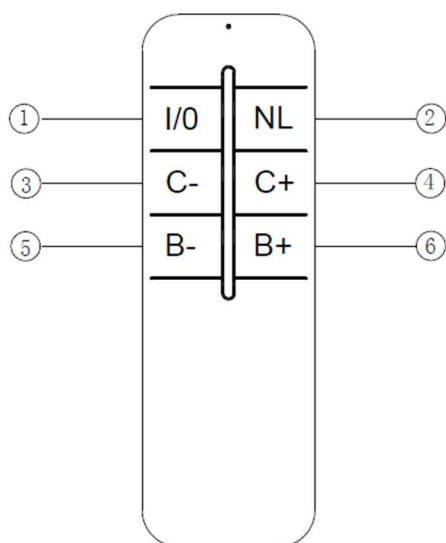

1. Zapnout / Vypnout
2. Noční režim
3. Změna barvy světla –
 - Stiskněte: změna barvy světla o jednu úroveň.
 - Dlouhé stisknutí: plynulá změna barvy světla.
4. Změna barvy světla +
 - Stiskněte: změna barvy světla o jednu úroveň.
 - Dlouhé stisknutí: plynulá změna barvy světla.
5. Snížit jas
 - Stiskněte: snížení jasu o jednu úroveň.
 - Dlouhé stisknutí: plynulé snižování jasu.
6. Zvýšit jas
 - Stiskněte: zvýšení jasu o jednu úroveň.
 - Dlouhé stisknutí: plynulé zvyšování jasu.

POSTUP PRO SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ SE SVÍTIDLEM

Stiskněte (déle) tlačítko 6 (B+), zapněte svítidlo pomocí nástěnného vypínače. Po 5 sekundách svítidlo jednou blikne – to znamená, že spárování svítidla s dálkovým ovladačem bylo úspěšné.

Pro zrušení spárování dálkového ovládání se svítidlem - postupujte podle výše uvedeného postupu.

Model: K71-01A6C

Baterie: 2xAAA 1,5 V (nejsou součástí balení)

Frekvence: 2,4 GHz